

F


CarlStahl[®]



Informations destinées aux utilisateurs


CondorLift

PALAN A CHAÎNE

CLCB005F - CLCB010F - CLCB015F - CLCB030F - CLCB050F

Les indications suivantes ne prétendent pas être complètes. Vous trouverez de plus amples informations sur les palans à chaîne dans les prescriptions applicables des associations de prévention des accidents de travail et de l'état.

Utilisation conforme à l'affectation :
Uniquement pour l'arrimage et le levage de charges

→REMARQUE !

Vous trouverez les instructions de montage et d'incorporation pour les quasi-machines au chapitre « Montage ».

© by Carl Stahl GmbH
Tobelstr. 2 · D-73079 Suessen (Germany)
www.carlstahl.com

Mode d'emploi original en langue allemande.
Traductions réalisées à partir de l'original allemand.
Une copie peut être demandée par écrit à Carl Stahl.
Sous réserve de modifications.

Table des matières

1	Informations	4
2	Sécurité	4
2.1	Avertissements et symboles	4
2.2	Application requise pour l'exploitant	5
2.3	Exigences envers le personnel d'exploitation	6
2.4	Utilisation conforme à l'affectation	6
2.5	Mesures de sécurité fondamentales	7
3	Transport et stockage	8
3.1	Transport	8
3.2	Protections de transport	8
3.3	Stockage	8
4	Description	9
4.1	Domaines d'utilisation	9
4.2	Structure	9
4.3	Description de fonctionnement	9
4.4	Composants importants	9
5	Données techniques	10
6	Montage	10
6.1	Mécanisme	10
6.2	Outils	11
7	Utilisation	11

8	Mise en service	11
8.1	Généralités	11
8.2	Chaîne de levage	12
9	Contrôle de sécurité	12
10	Contrôle de fonctionnement	13
10.1	Contrôles avant le premier démarrage	13
10.2	Contrôle de fonctionnement.....	13
11	Maintenance	13
11.1	Généralités	13
11.2	Surveillance	13
11.3	Remplacement de la chaîne de levage	13
12	Contrôle	14
12.1	Contrôles récurrents	14
12.2	Contrôle - Chaîne de levage.....	15
12.3	Contrôle - Crochet de charge.....	15
12.4	Contrôle - Cliquet d'arrêt	16
12.5	Contrôle - Système de freinage	16
12.6	Contrôle - Axe de suspension et du crochet de charge.....	16
13	Maintenance	17
13.1	Chaîne de levage	17
13.2	Poulies de renvoi	18
13.3	Crochet de charge	18
13.4	Transmission.....	18
13.5	Frein actionné par la charge.....	18
13.6	Lubrifiants - Sélection	19
13.7	Lubrifiants pour l'industrie agro-alimentaire - Sélection (option*)	19
14	Pannes	19
15	Dépannage	20
16	Mise hors service	20
16.1	Mise hors service temporaire	21
16.2	Mise hors service définitive / Elimination	21
17	Liste des pièces de rechange	11

1 Informations

Les produits satisfont aux exigences de l'Union Européenne, et plus particulièrement de la directive CE relative aux machines en vigueur.

Toutes les activités de notre entreprise sont qualifiées selon le système de gestion de la qualité ISO 9001.

La fabrication de pièces détachées est soumise en permanence à des contrôles intermédiaires stricts.

Nos produits sont soumis à un contrôle final en surcharge après leur montage.

Les dispositions nationales allemandes de prévention des accidents, e.a., s'appliquent au sein de la République Fédérale d'Allemagne pour l'utilisation d'engins de levage.

Les performances indiquées pour les appareils et l'exercice d'un éventuel droit à la garantie présupposent le respect de toutes les informations reprises dans ce manuel. Les produits sont correctement emballés. Veuillez cependant contrôler vos marchandises dès réception afin d'exclure la présence de tout dommage survenu durant le transport. D'éventuelles réclamations doivent être communiquées immédiatement à l'entreprise de transport.

Ce manuel permet de manipuler l'appareil de manière sûre et efficace.

Les illustrations du présent manuel permettent une compréhension globale et peuvent différer de la réalité.

→REMARQUE !

Nous renvoyons aux contrôles prescrits pour les appareils avant la première mise en service et avant toute remise en service, ainsi qu'aux contrôles récurrents. Les prescriptions nationales applicables dans d'autres pays doivent également être respectées.

2 Sécurité

2.1 Avertissements et symboles

La présente documentation destinée aux utilisateurs classifie et signale les dangers et avertissements comme suit :



Désigne un danger présentant un niveau de risque élevé qui, lorsqu'il n'est pas évité, cause le décès ou de graves blessures.



Désigne un danger présentant un niveau de risque moyen, qui, lorsqu'il n'est pas évité, pourrait causer le décès ou de graves blessures.



Désigne un danger présentant un niveau de risque faible qui, lorsqu'il n'est pas évité, pourrait causer des blessures ou dommages légers à modérés au produit ou à son environnement.



Désigne des astuces d'utilisation et autres informations utiles.



Dangers électriques.



Dangers dans les zones soumises au risque d'explosion.

2.2 Application requise pour l'exploitant

L'appareil a été conçu et fabriqué conformément à l'évaluation des risques et une sélection soigneuse de normes harmonisées et autres spécifications techniques à respecter. Il correspond ainsi à l'état actuel des techniques et garantit une sécurité maximale.

L'interface de notre livraison est l'appareil complet, de la suspension au crochet de charge ou à la commande dans la mesure où celle-ci est comprise dans l'ordre. D'éventuels autres moyens d'exploitation, outils, éléments d'élingage ou alimentations en énergie doivent être montés conformément aux directives et prescriptions correspondantes. Pour les appareils présentant une protection contre les explosions, toutes ces pièces doivent être homologuées ou adaptées pour les zones soumises aux risques d'explosion. L'exploitant est ici seul responsable.

Cette sécurité ne peut cependant être garantie dans la pratique que lorsque toutes les mesures requises ont été prises. Il est du devoir de l'exploitant de l'appareil de prévoir ces mesures et de contrôler leur mise en œuvre.

L'exploitant doit compléter le mode d'emploi avec les instructions, y compris les obligations de surveillance et de déclaration, visant à tenir compte des particularités rencontrées au sein de l'entreprise, p.ex. en matière d'organisation du travail, de procédures de travail ou de personnel.

L'exploitant doit tout particulièrement garantir que :

- l'appareil n'est utilisé que dans le respect des dispositions,
- l'appareil n'est utilisé que lorsqu'il se trouve dans un état de fonctionnement impeccable et, tout particulièrement, que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité est contrôlé régulièrement,
- les dispositifs de protection personnelle requis pour le personnel d'exploitation, d'entretien et de réparation sont disponibles et utilisés,
- le mode d'emploi reste en permanence disponible dans un état lisible et complet sur le lieu d'utilisation de l'appareil,
- seul du personnel qualifié et autorisé utilise, entretient et répare l'appareil,
- ce personnel est régulièrement formé à toute les questions pertinentes en matière de sécurité du travail et de protection de l'environnement et connaît le mode d'emploi et plus particulièrement les consignes de sécurité qu'il contient,
- tous les avertissements et consignes de sécurité éventuellement apposés sur l'appareil ne sont pas retirés et restent parfaitement lisibles.
- les appareils spécialement conçus pour la protection contre les explosions sont mis à la terre, sur le lieu d'utilisation, avec une résistance de $< 10^6 \Omega$ par rapport à la terre.

AVERTISSEMENT !

Il n'est pas permis de procéder à des transformations sur l'appareil.

2.3 Exigences envers le personnel d'exploitation

Seules des personnes qualifiées, disposant des aptitudes requises et familiarisées avec ces appareils, sont autorisées à utiliser ceux-ci. Celles-ci doivent avoir été mandatées par l'entrepreneur pour l'utilisation de ces appareils.

Le personnel doit avoir lu le mode d'emploi, et plus particulièrement les consignes de sécurité, avant le début des travaux.

Ceci vaut tout particulièrement pour les personnes n'utilisant l'appareil que de manière occasionnelle, p.ex. pour son montage, son entretien ou sa maintenance.

DANGER !

Afin d'éviter de graves blessures, les points suivants doivent être respectés lors des travaux avec l'appareil :

- Utiliser des équipements de protection personnelle.
- Ne pas porter des cheveux longs non attachés.
- Ne pas porter de bagues, chaînes ou autres bijoux.
- Ne pas porter de vêtements amples.

2.4 Utilisation conforme à l'affectation

La charge admissible des appareils ne peut pas être dépassée. N'est pas concerné un éventuel contrôle en charge avant la première mise en service ; celui-ci doit alors être réalisé par une personne qualifiée agréée.

- La température ambiante admissible pour l'utilisation des appareils est de $-20\text{ °C} / +50\text{ °C}$ et de $-20\text{ °C} / +40\text{ °C}$ pour les appareils à moteur !
- Les appareils et systèmes de levage défectueux ne peuvent à nouveau être utilisés que lorsqu'ils ont été réparés ! Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Tout droit à la garantie s'éteint en cas de non-respect de cette consigne.
- Toute transformation arbitraire de l'appareil par l'exploitant libère le fabricant de sa responsabilité et entraîne l'extinction de la garantie.

Levage et abaissement vertical de charges non guidées. Les charges peuvent également être déplacées à l'horizontale en combinaison avec des chariots de pont roulant et grues.

DANGER !

Tout utilisation est tout particulièrement interdite :

- pour arracher des charges fixées, traîner des charges ou lever des charges en biais,
- dans des environnements soumis à un risque d'explosion dans la mesure où l'appareil n'a pas été modifié dans ce cadre et ne porte pas des remarques dans ce sens,
- pour le transport de personnes,
- pour la préparation de scènes lors d'événements et dans les locaux de production,
- lorsque des personnes se tiennent sous la charge en suspension.

→ REMARQUE !

La sécurité d'exploitation des appareils ne peut pas être garantie lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés de manière conforme.
Seul l'exploitant est alors responsable des blessures et dommages résultant de cette utilisation non conforme.

2.5 Mesures de sécurité fondamentales

- Respecter les instructions de montage, d'utilisation et de maintenance.
- Respecter les avertissements apposés sur les appareils et apparaissant dans le manuel.
- Respecter les distances de sécurité.
- Garantir une bonne visibilité pendant le travail.
- N'utiliser les appareils que conformément aux dispositions.
- N'utiliser les appareils que pour le déplacement de marchandises. Ne jamais utiliser les appareils pour le transport de personnes.
- Ne jamais charger les appareils au-delà de la charge admissible indiquée.
- Respecter les prescriptions de prévention des accidents (UVV).
- Respecter les autres prescriptions nationales.
- Garantir une stabilité suffisante des murs, plafonds, sols ou structures – sur lesquels les appareils sont montés ou auxquels les appareils sont accrochés. En cas de doutes, demander les conseils d'un spécialiste de la statique.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil, effectuer un contrôle visuel de toutes les pièces importantes pour le fonctionnement et faire remplacer les pièces endommagées par des nouvelles pièces de rechange d'origine.
- Ne jamais utiliser d'appareil défectueux ; rester attentif aux bruits anormaux.
- En cas de défaillances, arrêter immédiatement le travail et éliminer la panne.
- Informer immédiatement un responsable en cas de dommages et de vices.
- Informer les personnes présentes à proximité de l'appareil lors de son utilisation.
- Respecter les règlements de prévention des accidents (UVV) pour les systèmes de levage pour l'élingage par gravité et l'élingage mécanique des charges.
- Accrocher les éléments d'élingage ou la charge en toute sécurité au crochet de charge et s'assurer qu'ils reposent au fond du crochet.
- Fermer les loquets de sécurité des crochets.
- Ne laisser le carter reposer en aucun point.
- Arrêter l'abaissement de la charge lorsque le sous-bloc ou la charge est déposé ou ne peut pas être abaissé plus bas.
- Détordre les chaînes tordues avant la suspension de la charge.
- Le positionnement correct des maillons de la chaîne est visible à la position des soudures.
- Les maillons de la chaîne doivent toujours être orientés dans une même direction.
- Ne jamais utiliser la charge ou le crochet pour heurter des obstacles.
- Ne pas tordre la chaîne de levage.
- L'utilisation de moteurs est interdite.




Image 1

Utilisation légère	Levage peu fréquent des charges les plus lourdes	= 60 min.
Utilisation moyenne	Levage de charges réduites, moyennes et lourdes à la même fréquence	= 30 min.
Utilisation lourde	Levage de charges lourdes quasiment en permanence	= 15 min.

- * Respecter un temps de pause d'au moins 15 minutes pour laisser refroidir le frein du mécanisme de levage.

AVERTISSEMENT !

Il est interdit :

- de lever de charges plus lourdes que la charge nominale des appareils.
- de manipuler l'accouplement à friction des appareils dotés d'un tel mécanisme.
- de continuer à utiliser des chaînes ou câbles distendus ou endommagés. Faire remplacer celles-ci immédiatement par des pièces d'origine neuves.
- d'enrouler la chaîne de levage ou le câble autour d'une charge ou de la placer / la tirer sur des arêtes.
- de redresser des crochets de charge endommagés (p.ex. en donnant des coups de marteau) ; ceux-ci doivent être remplacés par des crochets d'origine.

3 Transport et stockage

PRUDENCE !

Les travaux de transport ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'un transport ou d'un stockage inappropriés.

3.1 Transport

Les appareils sont contrôlés avant leur livraison et, le cas échéant, emballés de manière appropriée.

- Ne pas jeter ou faire tomber les appareils.
- Utiliser des moyens de transport appropriés.

Le transport et le moyen de transport dépendent des conditions locales.

3.2 Protections de transport

→ REMARQUE !

Sur les appareils dotés de protections de transport, celles-ci doivent être retirées avant la mise en service.

3.3 Stockage

- Stocker l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Protéger l'appareil contre la saleté, l'humidité et les dommages en le couvrant de manière appropriée.
- Protéger les chaînes, crochets, câbles et freins contre la corrosion.

4 Description

4.1 Domaines d'utilisation

Les appareils doivent, dans la mesure du possible, être installés dans des locaux couverts.

En cas d'installation à l'extérieur, les appareils doivent être protégés contre les influences nuisibles, telles que la pluie, la neige, la grêle, les rayons directs du soleil, la poussière, etc. Nous recommandons ici d'utiliser un toit de protection contre les intempéries en position de stationnement. Dans les environnements humides, associés à d'importantes variations de température, la formation de condensation peut nuire au bon fonctionnement. Température ambiante de -20 à +50 °C et de -20 à +40 °C pour les appareils motorisés. Humidité de l'air de 100 % ou moins, mais pas sous eau.

DANGER !



Toute utilisation dans des atmosphères soumises à un risque d'explosion est interdite !

4.2 Structure

Les palans à chaîne à engrenage droit sont des palans à chaîne manuels avec crochet de suspension, conçus pour des utilisations stationnaires.

Ceux-ci peuvent également être utilisés avec des mécanismes de déplacement à un rail.

Utilisation à la main au moyen d'un treuil à chaîne.



Image 2

4.3 Description de fonctionnement

La charge est levée ou abaissée en tirant sur un des faisceaux de la chaîne sans fin du mécanisme de levage. Un frein actionné par la charge empêche l'abaissement spontané de la charge lorsque la chaîne à main est relâchée.

En combinaison avec un mécanisme de déplacement à treuil, le dispositif de déplacement peut être déplacé vers la gauche ou la droite en tirant sur la chaîne à main.

En cas d'utilisation de mécanismes de roulement, le déplacement se fait en tirant sur la charge ou, lorsque les appareils ne sont pas chargés, en tirant sur la chaîne de levage.

→ REMARQUE !

La meilleure protection contre tout dysfonctionnement en cas d'influences environnementales extrêmes est une utilisation régulière de l'appareil.

4.4 Composants importants

- Transmission
Éléments de transmission fabriqués dans des matériaux haut de gamme.
- Frein actionné par la charge
Pour le maintien de la charge dans la position souhaitée. Cliquets d'arrêt de sécurité renforcés.
- Boîtier
Selon les modèles, en tôle d'acier ou aluminium moulé sous pression (pas pour les modèles Ex). Les boîtiers des appareils protégés contre les explosions sont exclusivement fabriqués en tôle d'acier.

- Chaîne de levage
Selon la norme EN 818-7-T, qualité spéciale. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Utiliser uniquement des chaînes d'origine.
- Crochets de charge
Acier forgé. Rotatifs, ce qui empêche la torsion de la chaîne lors de l'élingage. Avec dispositif de fermeture.
- Suspension pour crochet
L'appareil est doté d'un boulon spécial pour la suspension du crochet.
Le crochet de suspension peut ainsi être remplacé très aisément.
Desserrer tout simplement le boulon à six pans creux (A), retirer le boulon, remplacer le crochet, insérer le boulon et resserrer – C'est fini.



Image 3

5 Données techniques

Charge admissible	t	0,5	1	1,5	3	5
Modèle		CLCB005	CLCB010	CLCB015	CLCB030	CLCB050
Nombre de faisceaux de chaînes		1	1	1	2	2
Chaîne de levage	mm	5x15	6,3x19,1	7,1x21	7,1x21	9x27
Course pour le dévidage de 30 m de chaîne à main	mm	1112	690	519	260	151
Traction sur la chaîne à main - Levage	N	228	284	343	353	333
Poids à une hauteur de levage de 3 m	env. kg	7,5	13	16	24	41
Poids par m de course supplémentaire	kg	1,5	1,8	2,1	3,2	4,4

6 Montage

Le montage dépend des conditions locales. L'appareil doit être accroché de manière à pouvoir s'aligner librement.






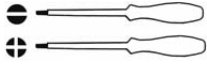
6.1 Mécanisme

Lors du montage sur un support à roulement, les deux extrémités de la voie de roulement doivent être dotées d'un système limitant le déplacement.

Ceux-ci doivent être placés de manière à ce que les tampons d'arrêt ou les surfaces de la roue de roulement du mécanisme de déplacement les atteignent lorsqu'ils arrivent en position finale.

En règle générale, d'autres engins de levage (p.ex. un chariot élévateur, des plateformes de levage) sont nécessaires comme auxiliaire de montage. Ceux-ci doivent pouvoir supporter le poids des appareils en toute sécurité.

6.2 Outils

Charge admissible kg		Outil	Utilisation	
500 1000-3200 5000-10000/4	Taille 1 Taille 2 Taille 3		Protection contre les surcharges	
10000/2-60000	Taille 4	 45/50		
	diff.		diff.	
				
	diff.		diff.	

7 Utilisation

Seules des personnes familiarisées et habituées peuvent manipuler des engins de levage et grues. Ils doivent avoir été mandatés par l'entrepreneur pour l'utilisation de cet appareil. L'entrepreneur doit veiller à ce que le mode d'emploi reste en permanence disponible sur l'appareil et accessible au personnel d'exploitation.

Levage et abaissement par traction sur la chaîne à main sans fin.

Lever – tirer sur le faisceau de droite –
La roue de la chaîne à main tourne dans le sens des aiguilles d'une montre

Abaisser – tirer sur le faisceau de gauche –
La roue de la chaîne à main tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre

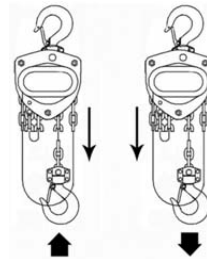


Image 4

8 Mise en service

8.1 Généralités

Utilisation en République Fédérale d'Allemagne :

respecter les prescriptions nationales en vigueur pour la prévention des accidents.

Autres pays d'utilisation :

contrôles tels que mentionnés ci-dessus ; respecter les prescriptions nationales et indications du présent manuel !

→REMARQUE !

Les appareils présentant une charge admissible de jusqu'à 1000 kg et sans mécanisme de roulement ou de levage à moteur doivent être réceptionnés par une « personne qualifiée » avant la première mise en service.

Les appareils présentant une charge admissible de plus de 1000 kg et dotés de plus d'un mouvement de grue à moteur, p.ex. déplacement du chariot en plus du mouvement de levage, doivent être réceptionnés par une « personne qualifiée agréée » avant la mise en service.

En sont exclus les « appareils prêts à l'emploi » conformément aux prescriptions nationales en vigueur, disposant d'une déclaration de conformité CE correspondante.

Définition de « personne qualifiée » (anciennement : expert)

Une « personne qualifiée » est une personne qui, par sa formation professionnelle, son expérience et ses activités professionnelles récentes, dispose des connaissances techniques requises pour contrôler les outils de travail.

Définition de « personne qualifiée agréée » (anciennement : expert agréé)

Une « personne qualifiée agréée » est une personne qui, par sa formation technique et son expérience, dispose de connaissances dans le domaine de l'outil de travail à contrôler et est familiarisée avec les prescriptions nationales pertinentes en matière de protection du travail, prescriptions des associations préventives des accidents du travail et règles techniques généralement reconnues. Cette personne qualifiée doit contrôler régulièrement l'outil de travail conformément à son type et à son utilisation prévue et émettre une évaluation d'expert. Cette qualification est octroyée par des organismes de surveillance agréés (ZÜS).

8.2 Chaîne de levage

- La chaîne de levage doit être correctement placée et huilée avant la mise en service.
- Retirer le panneau d'avertissement et le fil de fixation de la chaîne.

PRUDENCE !

Ne pas utiliser de graisse pour la lubrification de la chaîne de levage.
Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée sans lubrification.

→REMARQUE !

Une lubrification durable de qualité augmente nettement la durée de vie de la chaîne.

9 Contrôle de sécurité

Avant la première mise en service ou toute remise en service, vérifier si :

- le cas échéant, les vis de fixation sont correctement serrés et les axes embrochables, essieux et dispositifs de verrouillage sont montés et bloqués,
- les chaînes sont correctement placées, huilées et en bon état.

10 Contrôle de fonctionnement

10.1 Contrôles avant le premier démarrage

Entraînement de levage

- Les chaînes de levage ne peuvent pas être tordues.
- La chaîne de charge doit être graissées au moyen d'huile pour engrenages ou d'un lubrifiant pour chaînes approprié avant la première charge.

Système d'entraînement

- L'engrènement ouvert du système d'entraînement doit être graissé.

Entraînement d'enroulage pour treuil

- Respecter la position correcte de la chaîne à main, elle ne peut pas être tordue et doit pendre librement.

10.2 Contrôle de fonctionnement

Entraînement de levage

Contrôler tout d'abord les fonctions de levage et d'abaissement sans charge.

Contrôler le fonctionnement du frein avec une charge. La charge doit être maintenue.

Mécanismes de déplacement

Déplacer délicatement le mécanisme de déplacement jusqu'à ses positions finales et contrôler la position des butées.

11 Maintenance

11.1 Généralités

Tous les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance permettent de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et doivent donc être réalisés consciencieusement.

- Ne faire réaliser les travaux que par des « personnes qualifiées ».
- Ne réaliser les travaux que lorsque les appareils sont déchargés.
- Consigner par écrit les résultats des contrôles et mesures prises.

11.2 Surveillance

Les intervalles de surveillance et d'entretien indiqués s'appliquent pour les conditions d'utilisation normales par une équipe. Si les conditions d'utilisation sont difficiles, p.ex. utilisation fréquente à pleine charge ou conditions ambiantes particulières, telles que chaleur, poussière, etc., les intervalles doivent être réduits en conséquence.

11.3 Remplacement de la chaîne de levage

PRUDENCE !

En cas de dommages visibles et au plus tard lorsque l'état d'usure nécessite un remplacement est atteint, c'est-à-dire lorsqu'une ou plusieurs cotes du tableau sont atteintes lors du contrôle de la chaîne, lorsqu'une la chaîne est corrodée ou allongée, celle-ci doit être remplacée.

Les roues à chaîne doivent également être contrôlées et, le cas échéant, remplacées lors de chaque changement de chaîne.

Marche à suivre :

- N'installer les nouvelles chaînes que lorsque les appareils sont déchargés et dans la position précise des chaînes se trouvant dans l'appareil.
- Détacher la chaîne de la fixation finale et y suspendre un maillon ouvert latéralement.
- Un maillon ouvert latéralement peut être obtenu aisément en éliminant un morceau par ponçage. L'ouverture doit présenter l'épaisseur du maillon.
- Suspendre et introduire un nouvelle chaîne d'origine de même taille, également huilée, dans le maillon ouvert latéralement.
- Ne pas installer une chaîne tordue.
- Veiller à ce que les maillons soient alignés.
- Monter la chaîne sur la fixation finale.



Image 5

12 Contrôle

12.1 Contrôles récurrents

Indépendamment des prescriptions en vigueur dans les différents pays, le bon fonctionnement des engins de levage doit être contrôlé au moins une fois par an par une personne qualifiée ou une personne qualifiée agréée en grues.

12.1.1 Pièces à contrôler

Doivent être contrôlés :

- les cotes de la chaîne de levage, du crochet de charge, du cliquet d'arrêt, du boulon, des roues d'arrêt et des garnitures de frein. Ces cotes doivent être contrôlées avec les valeurs du tableau.
- la présence de déformations, d'usure, de fissures et de corrosion (contrôle visuel).

	Lors de la mise en service	Contrôles quotidiens	1 ^{er} entretien après 3 mois	Contrôle Entretien Tous les 3 mois	Contrôle Entretien Tous les 12 mois
Contrôler les raccords vissés	X				X
Contrôler les fonctions de levage / d'abaissement	X	X			
Contrôler le fonctionnement du frein	X	X			
Palans à cliquet – Contrôler la course libre de la chaîne	X	X			
Frein – Contrôler l'usure de la garniture de frein					X
Contrôler les roues à chaîne, roues d'arrêt, cliquets d'arrêt et boulons					X
Nettoyer et huiler la chaîne de levage	X		X	X	
Chaîne de levage – Contrôler l'allongement et l'usure					X
Crochet de charge – Contrôler la présence de fissures et de déformations					X
Crochet de charge – Contrôler les dispositifs de protection du crochet	X	X			
Contrôler et lubrifier les paliers des poulies de renvoi			X		X
Contrôler les poulies de renvoi			X	X	
Faire contrôler l'appareil par une personne qualifiée (contrôle récurrent)					X

⚠ AVERTISSEMENT !

Si une ou plusieurs cotes est inférieure ou supérieure aux valeurs du tableau ou si des fissures / de la corrosion sont constatés, les pièces doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine.

12.2 Contrôle - Chaîne de levage

selon la norme DIN EN 685, partie 5

L11 = Augmentation de la graduation au-delà de 11 maillons

L1 = Augmentation de la graduation au-delà de 1 maillon

dm = Epaisseur moyenne des maillons




Image 6

Dimensions des chaînes

Cotes mm	Taille de la chaîne				
	5x15	6,3x19,1	7,1x21	8x24	9x27
L11	171,4	216,6	238,8	272,1	300,8
L1	16,0	20,1	22,4	25,3	28,1
dm	4,6	5,7	6,5	7,2	8,2

⚠ AVERTISSEMENT !

Lorsque la cote indiquée dans le tableau est atteinte en raison d'une usure ou d'une déformation importantes, la chaîne doit être remplacée !

12.3 Contrôle - Crochet de charge

Crochet de charge

X = Distance de mesure de l'ouverture du crochet

Y = Distance de mesure à partir du crochet n° 6

H = Epaisseur au fond du crochet

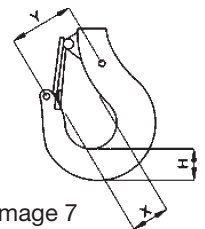


Image 7

Tableau

Cote mm	Charge admissible / Faisceaux de chaînes							
	0,5 / 1	1t / 1	1,5t / 1	2t / 2	3t / 2	5t / 2	7,5 / 3	10t / 4
X ou Y	26,5 / 35	33,8 / 45	32,5 / 47	35,5 / 52	41,7 / 62,5	50 / 79	64 / 85	64 / 85
H	16,8	21	25,2	28,3	35,6	43,2	60,4	60,4

Indiquer les valeurs mesurées avant la mise en service :

Charge adm.	t
X ou Y	mm
H	mm




Les cotes du tableau sont des dimensions théoriques fournies sans tolérance.

⚠ PRUDENCE !

Si la cote indiquée pour l'ouverture du crochet est supérieure de 10 % en raison d'une déformation ou si la cote de l'épaisseur au fond du crochet est inférieure de 5 % en raison d'une usure importante, le crochet doit être remplacé !

12.4 Contrôle - Cliquet d'arrêt

	A	Vmin
kg	mm	mm
250	16	14,5
500	20	18,5
1000-3000	24,6	23
5000-10000	24,5	23

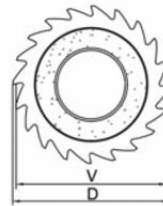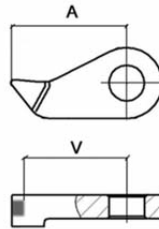

12.5 Contrôle - Système de freinage

Roue d'arrêt avec garnitures de frein

	F	Vmin	tn	tvmin	tn1	tv1max
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500	62	59	13	12,2	3	3,8
1000-1500	69	66	17	16,2	5	5,8
2000	82	79	16,5	15,7	4,5	5,3
3000	69	66	17	16,2	5	5,8
5000-10000	82	79	16,5	15,7	4,5	5,3

12.6 Contrôle - Boulon de suspension et du crochet de charge

	Boulon du crochet de charge		Boulon de suspension	
	dn	dvmin	dn	dvmin
kg	mm	mm	mm	mm
500	6,2	5,5	12	11,4
1000	8,5	8	12	11,4
1500-3000	10,2	9,6	16	15,2
5000-10000	13	12,2	16	15,2

--	--




13 Entretien

13.1 Chaîne de levage

L'usure de la chaîne au niveau des articulations est le plus souvent liée à un manque d'entretien de la chaîne.

Pour garantir un graissage optimal des articulations, la chaîne doit être lubrifiée de manière régulière, en fonction de l'utilisation.




- Lubrifier la chaîne au moyen d'un lubrifiant pénétrant, p.ex. de l'huile à engrenages.
- Graisser toujours la chaîne lorsqu'elle est déchargée pour que l'huile puisse enduire les articulations sollicitées par l'usure. Il ne suffit pas de graisser l'extérieur des chaînes car, dans ce cas, il est impossible de garantir qu'un film gras se forme dans les articulations. Les articulations se trouvant côte à côte doivent toujours être enduites de lubrifiant. Dans le cas contraire, l'usure des chaînes est trop importante.
- En cas de mouvement de levage constant de la chaîne, la zone de commutation entre mouvement de levage et mouvement d'abaissement doit recevoir une attention particulière.
- Une lubrification soigneuse de la chaîne prolonge sa durée de vie d'env. 20 fois par rapport à une chaîne sèche, non lubrifiée.
- Nettoyer les chaînes souillées au moyen de pétrole ou d'un produit de nettoyage similaire ; ne jamais chauffer la chaîne.
- Dans les environnements favorisant l'usure, p.ex. au contact du sable, etc., un lubrifiant sec, tel que de la poudre de graphite, doit être utilisé.
- L'état d'usure de la chaîne doit également être contrôlé lors de la lubrification.

Utilisation		Recommandation		Intervalle
Chaîne de levage		Huile à engrenages p.ex. : FUCHS RENOLIN PG 220 ou lubrifiant pour chaînes. Ne PAS utiliser de graisse !	0,2 l	3 mois

PRUDENCE !

Ne pas utiliser de graisse pour la lubrification de la chaîne de levage.
Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée sans lubrification.

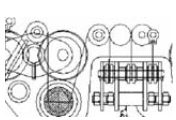


13.2 Poulies de renvoi

Utilisation		Recommandation		Intervalle
Poulies de renvoi		FUCHS RENOLIT FEP2	Si nécessaire	12 mois

13.3 Crochet de charge

- Contrôler les crochets de charge et poulies de renvoi 1x par an.
- Nettoyer les paliers des crochets et poulies de renvoi 1x par an et les lubrifier au moyen de graisse.
- Les coussinets lisses ne nécessitent aucun entretien.
- En cas d'usure des paliers ou coussinets lisses, l'ensemble de la poulie de renvoi doit être remplacé.

13.4 Transmission

Utilisation		Recommandation		Intervalle
Crochet de charge Stockage (Les coussinets lisses ne nécessitent aucun entretien.)		FUCHS RENOLIT FEP2	Si nécessaire	12 mois

Un contrôle régulier du lubrifiant est requis. Nettoyage et regraissage de l'engrènement après env. 3 ans. Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant de classe EP2 ou des produits similaires. Intervalles d'entretien réduits dans des conditions d'exploitation difficiles (p.ex. poussière, utilisation constante à charge nominale, etc.).

13.5 Frein actionné par la charge

L'usure de la garniture de frein est surveillée lors des contrôles. Remplacer les garnitures de frein lorsque la limite d'usure est atteinte sur un point de la garniture, comme cela peut être le cas en cas d'usure irrégulière des garnitures.

PRUDENCE !

Les garnitures de frein doivent être exemptes de cassures. Tout contact des garnitures avec de l'huile, de la graisse, de la saleté ou l'humidité doit être évité dans la mesure du possible car ils augmentent l'usure.

13.6 Lubrifiants - Sélection

FUCHS	SHELL	ESSO	MOBIL	TOTAL	CASTROL	KLÜBER
Renolit FEP 2	Alvania EP 2	Unirex EP 2	Mobilux EP 2	MULTIS EP2	-	-
Stabylan 5006	-	-	-	-	Optimol Viscoleb 1500	Klüberoil 4UH 1-1500

13.7 Lubrifiants pour l'industrie agro-alimentaire – Sélection (option*)

	SHELL	MOBIL	CASTROL
Transmission	FM Grease HD2	Mobilegrease FM 222	-
Chaîne de levage	-	Lubricant FM 100	Optimol Viscoleb 1500
Crochet de charge Poulies de renvoi Couronnes dentées Pignon d'entraînement	FM Grease HD2	Mobilegrease FM 222	-

14 Pannes

Les points suivants doivent être respectés en cas de panne :

- Seul du personnel qualifié est autorisé à procéder aux dépannages.
- Les appareils doivent être sécurisés afin d'empêcher toute remise en service inopinée.
- Utiliser un panneau d'avertissement pour indiquer que l'appareil n'est pas opérationnel.
- Sécuriser le périmètre d'action des pièces mobiles des appareils.
- Lire le chapitre « Consignes générales de sécurité ».

Remarques relatives aux dépannages dans le tableau suivant

Veuillez vous adresser à notre département de service pour les dépannages.

⚠ PRUDENCE !

Les dommages causés par l'usure ou l'endommagement de composants tels que les câbles, chaînes, roues à chaîne, axes, paliers, éléments de freinage, etc., doivent être éliminés en remplaçant les pièces concernées par des pièces de rechange d'origine.

15 Dépannage

Problème	Cause	Solution
La charge n'est pas soulevée	La charge est bloquée	Débloquer la charge
	Garnitures de frein usées	Procéder à l'entretien et remplacer les garnitures de frein
	Chaîne de levage tordue	Aligner la chaîne de levage
	Chaîne, transmission ou roues à chaîne défectueuses	Procéder à l'entretien et remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
	Cliquet d'arrêt mal positionné dans le dégagement	Contrôler le cliquet d'arrêt et, le cas échéant, le remplacer
	Ressort du cliquet d'arrêt manquant	Procéder à l'entretien et remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
La charge n'est soulevée que difficilement	Chaîne, transmission ou roues à chaîne encrassées	Procéder à l'entretien, lubrifier les chaînes, la transmission et les roues à chaîne
	Chaîne, transmission ou roues à chaîne défectueuses	Procéder à l'entretien et remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
La charge est soulevée par intermittence	Ressort du cliquet d'arrêt manquant ou défectueux	Procéder à l'entretien et remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
Le palan à chaîne ne se soulève pas sans charge	Ressort de frein manquant	Procéder à l'entretien et remplacer les pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine
Le palan à chaîne ne se soulève pas jusqu'en haut	Crochet bloqué, chaîne tordue	Placer le crochet et la chaîne dans la bonne position
Le frein reste serré (bloqué)	Le crochet de charge a été tiré contre le boîtier et y est bloqué	Libérer le crochet, suspendre à nouveau la charge, abaisser la charge, décrocher la charge
Le palan n'abaisse pas la charge	Frein trop serré	Desserrer le frein
	Frein trop épais en raison de la rouille	Remplacer les pièces rouillées et procéder au contrôle périodique
La charge s'affaisse morceau par morceau lors de l'abaissement	Corps étrangers entre les pièces du frein	Retirer les corps étrangers, nettoyer la surface Remplacer le disque de frein en cas de stries sur sa surface
La charge s'affaisse lors de l'abaissement	Disques de frein absents, mal montés ou usés	Remplacer les disques de frein ou le remonter correctement

16 Mise hors service

AVERTISSEMENT !

Les points suivants doivent être respectés pour éviter d'endommager l'appareil ou de causer des blessures pouvant s'avérer mortelles lors de la mise hors service :
Procéder impérativement aux opérations de mise hors service des appareils dans l'ordre indiqué :

- Sécuriser largement la zone de travail.
- Lire le chapitre « Consignes de sécurité ».
- Le démontage doit être effectué dans l'ordre inverse du montage.
- Eliminer les produits d'exploitation dans le respect de l'environnement.

16.1 Mise hors service temporaire

- Prendre les mesures indiquées plus haut.
- Lire les chapitres « Stockage » et « Transport ».

16.2 Mise hors service définitive / Elimination

- Prendre les mesures indiquées plus haut.
- Après le démontage, éliminer les appareils dans le respect de l'environnement, en fonction des matériaux.

17 Liste des pièces de rechange

Crochet supérieur pour palan à chaîne

7311F4120331001	CLCB - 0,5 t
7311F4120451001	CLCB - 1,0 t
7311F4120501001	CLCB - 1,5 t
7311F4120541001	CLCB - 2,0 t
7311F4120581001	CLCB - 3,0 t
7311F4120651001	CLCB - 5,0 t

Dispositif de fermeture pour crochet pour palan à chaîne

7311F4120331002	CLCB - 0,5 t
7311F4120451002	CLCB - 1,0 t
7311F4120501002	CLCB - 1,5 t
7311F4120541002	CLCB - 2,0 t
7311F4120581002	CLCB - 3,0 t
7311F4120651002	CLCB - 5,0 t

Crochet inférieur pour palan à chaîne

7311F4120331005	CLCB - 0,5 t
7311F4120451005	CLCB - 1,0 t
7311F4120501005	CLCB - 1,5 t
7311F4120541005	CLCB - 2,0 t
7311F4120581005	CLCB - 3,0 t
7311F4120651005	CLCB - 5,0 t

Boîtier de transmission pour palan à chaîne

7311F4120331025	CLCB - 0,5 t
7311F4120451025	CLCB - 1,0 t
7311F4120501025	CLCB - 1,5 t
7311F4120541025	CLCB - 2,0 t
7311F4120581025	CLCB - 3,0 t
7311F4120651025	CLCB - 5,0 t

Capot de roue pour chaîne à main pour palan à chaîne

7311F4120331008	CCB - 0,5 t
7311F4120451008	CLCB - 1,0 t
7311F4120501008	CLCB - 1,5 t
7311F4120541008	CLCB - 2,0 t
7311F4120581008	CLCB - 3,0 t
7311F4120651008	CLCB - 5,0 t





Déclaration de conformité CE

Au sens de la directive CE relative aux machines 2006/42/CE, annexe II A

Par la présente, nous déclarons que la conception et le fabrication de la machine / de l'équipement désigné(e) ci-dessous, dans la version commercialisée par nos soins, satisfont aux exigences de sécurité et de santé fondamentales de la directive CE concernée 2006/42/CE, ainsi qu'aux normes nationales harmonisées et spécifications techniques mentionnées ci-dessous.

La présente déclaration perd sa validité en cas de modification de la machine / l'équipement sans l'accord du fabricant.

En outre, cette déclaration perd sa validité lorsque la machine / l'équipement n'est pas utilisé(e) conformément aux dispositions présentées dans les informations destinées aux utilisateurs et lorsque les contrôles réguliers ne sont pas effectués conformément à la loi allemand relative à la sécurité d'exploitation (BetrSichV) et aux règlements de l'Assurance accidents légale allemande DGUV 100-500.

Désignation **Palan à chaîne**
CLCB005F - CLCB010F - CLCB015F - CLCB030F
CLCB050F


Fabricant Carl Stahl GmbH
Tobelstr. 2
D-73079 Süßen

Normes harmonisées appliquées DIN EN ISO 12100
DIN EN 13157
DIN EN 818-7

Normes nationales appliquées et Règlements DGUV 100-500
Spécifications techniques Prescriptions DGUV 52 et 54
Loi relative à la sécurité d'exploitation (BetrSichV)

Personne en charge de la Michael Baumann
compilation des documents Carl Stahl GmbH
de conformité D-73079 Süßen

Süßen, le 26.01.2015


Michael Baumann - Personne en charge des déclarations CE
Nom, fonction et signature du responsable

Kontroll- und Prüfbescheinigung

Hiermit wird bescheinigt, dass die Abmessungen, Qualitätsmerkmale und Funktionsfähigkeiten des im Folgenden beschriebenen Gegenstandes entsprechend den geltenden Bestimmungen für Maschinen gründlich kontrolliert und unter Verwendung von öffentlich beglaubigten Prüfgeräten unter Anwendung der vorgeschriebenen Prüflast geprüft worden sind und dass die Prüfergebnisse ausnahmslos gute Ergebnisse erbracht haben.


Certification of Inspection and Test

This is to certify, that the designated size, quality and facilities of the following article have been thoroughly inspected and tested with authorized testing device by the pre-determined test load in accordance with concerned Machinery Directives and all of the are satisfactory.



Carl Stahl GmbH
Tobelsstr. 2
73079 Sülzen
www.carlstahl.de

Stirnradflaschenzug Spur wheel chain block



Ratschzug Lever Hoist



Ratschzug/Flaschenzug Mini Lever Hoist/Spur wheel chain block Mini



CLCB 005F / 500 kg Prüflast / Test load 750 kg	CLLH 0008F / 800 kg Prüflast / Test load 1200 kg	CLLM 003F / 250 kg Prüflast / Test load 375 kg
CLCB 010F / 1000 kg Prüflast / Test load 1500 kg	CLLH 0010F / 1000 kg Prüflast / Test load 1500 kg	CLLM 005F / 500 kg Prüflast / Test load 750 kg
CLCB 015F / 1500 kg Prüflast / Test load 2250 kg	CLLH 0016F / 1600 kg Prüflast / Test load 2400 kg	CLLM 075F / 750 kg Prüflast / Test load 1125 kg
CLCB 030F / 3000 kg Prüflast / Test load 4500 kg	CLLH 0025F / 2500 kg Prüflast / Test load 3750 kg	CLLM 150F / 1500 kg Prüflast / Test load 2250 kg
CLCB 050F / 5000 kg Prüflast / Test load 7500 kg	CLLH 0032F / 3200 kg Prüflast / Test load 4800 kg	
	CLLH 0063F / 6300 kg Prüflast / Test load 9450 kg	

Carl Stahl GmbH, Sülzen

Datum
Date

Unterschrift Michael Baumann, Dokumentationsverantwortlicher
Signature Michael Baumann, Responsible for Documentation

Prüfnachweis zur Überwachung des Handhebezeuges

Inspection certificate for manual lifting devices

Datum/Date:	Befund/Result:	Name des Prüfenden/Name of inspector:	Unterschrift/Signature:
1. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
2. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
3. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
4. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
5. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
6. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
7. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
8. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
9. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
10. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
11. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			
12. Sicht- und Funktionsgeprüft: Visual inspection and functional test			

Bemerkungen/Comments:

Notes

Notes

Carl Stahl GmbH

Tobelstr. 2

D-73079 Suessen

www.carlstahl-lifting.com

